
取扱説明書

EC2146B

S165B

注) ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

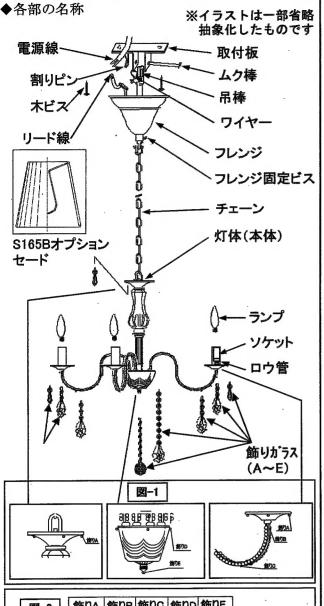



◆取付ピッチ 66.7 2-5X10取付穴、 0 電源位置·

- ◆取付方法
- 1. 安全保護の為、電源ブレーカーは遮断して取り付けてください。
- ▲ 感電の原因となります。
- 2. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保 してください。
- ↑ 取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。
- 3. フレンジ固定ビスをゆるめ、吊棒を押し上げ ムク棒から割りピンをはずして取付板を 分離してください。
- 4. 天井に取付板を付属の木ビス2本で固定してください。 (注) 電源線を電源用穴から通して下さい。
- 🛕 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。
- 5. 取付板の外側から吊棒固定金具を差し込み、吊棒 先端の吊り環・ワイヤーに通してつないだ後、 割りピンで 止めてください。
- ▲ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。
- 6. 器具からのリード線と電源線をフレンジ内にて 結線してください。
- ▲ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。
- 7. フレンジを上に押し上げ、フレンジ固定ビスにて 固定してください。
- ▲ 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。
- 8. 飾りA~Eを取付けしてください。 (図-1、図-2参照) リングを開いて固定リング・ピンへ確実に取り付けてください。
- ↑ 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。
- 9. ソケットにロウ管を差し込み、取り付けてください。
- 10. ソケットにランプを取り付けてください。
- ↑ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・ けがの原因となります。ていねいに扱ってください。
- ↑ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、 やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。
- 11. オプションセード (S165B) の取付け セードをランプに差し込んで取付けてください。
- 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。

◆適合ランプ

品 番	使	用	ラ	ン	プ	(球	付)	
EC2146B	透明	シャン	テ゛リア	球	40W	×5	E17	

EC2146B-T 2版

- ■清掃方法について △注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ●中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- ●シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。 アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄りの営業所へお問い合わせください。